Forindstillingskema

ENGINEERING TOMORROW


AB-QM 4.0 DN15-DN20

Forindstilling 1-10	DN15 LF Flow l/h	DN15 Flow l/h	DN15 HF Flow l/h	DN20 Flow l/h	DN20 HF Flow l/h
Qnominel	200	650	1200	1100	1900
1,00	20	65	120	110	190
1,25	25	81	150	138	238
1,50	30	98	180	165	285
1,75	35	114	210	193	333
2,00	40	130	240	220	380
2,25	45	146	270	248	428
2,50	50	163	300	275	475
2,75	55	179	330	303	523
3,00	60	195	360	330	570
3,25	65	211	390	358	618
3,50	70	228	420	385	665
3,75	75	244	450	413	713
4,00	80	260	480	440	760
4,25	85	276	510	468	808
4,50	90	293	540	495	855
4,75	95	309	570	523	903
5,00	100	325	600	550	950
5,25	105	341	630	578	998
5,50	110	358	660	605	1045
5,75	115	374	690	633	1093
6,00	120	390	720	660	1140
6,25	125	406	750	688	1188
6,50	130	423	780	715	1235
6,75	135	439	810	743	1283
7,00	140	455	840	770	1330
7,25	145	471	870	798	1378
7,50	150	488	900	825	1425
7,75	155	504	930	853	1473
8,00	160	520	960	880	1520
8,25	165	536	990	908	1568
8,50	170	553	1020	935	1615
8,75	175	569	1050	963	1663
9,00	180	585	1080	990	1710
9,25	185	601	1110	1018	1758
9,50	190	618	1140	1045	1805
9,75	195	634	1170	1073	1853
10,00	200	650	1200	1100	1900

Denne tabel findes også i den medleverede "Operating Guide" - dog kun med 5% trin.

Forindstilling

Det beregnede flow kan let justeres uden brug af specialværktøj.
For at ændre forindstillingen (fabriksindstilling 10) følges nedenstående trin:
1. Fjern den blå beskyttelseshætte eller den påmonterede motor.
2. Drej plastringen til den nye indstilling.

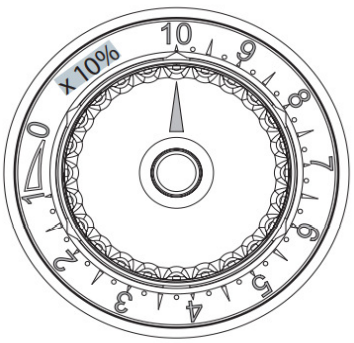

Classified as Business