ENGINEERING TOMORROW

Returkoblinger RLV - aftapning og påfyldning

RLV returkobling

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Beskrivelse
RLV 10	003L0141	40 3551.303	Rp 3/8 – vinkelløb
RLV 10	003L0142	40 3550.303	Rp 3/8 – ligeløb
RLV 15	003L0143	40 3551.304	Rp 1/2 – vinkelløb
RLV 15	003L0144	40 3550.304	Rp 1/2 – ligeløb
RLV 20	003L0145	40 3551.306	Rp 3/4 – vinkelløb
RLV 20	003L0146	40 3550.306	Rp 3/4 – ligeløb
RLV 15 – Press	003L1824	40 3577.015	Press 15 – ligeløb
RLV 15 – Press	003L1825	40 3578.015	Press 15 – vinkelløb
RLV 15 – Krom	003L0273	40 3258.004	Rp 1/2 – vinkelløb
RLV 15 – Krom	003L0274	40 3257.004	Rp 1/2 – ligeløb
RLV	003L0152	40 3555.006	Aftapningshane


Anvendes som afspærring og tømning af hver radiator. Monteres i returen af radiatoren.



Vinkelløb



Ligeløb

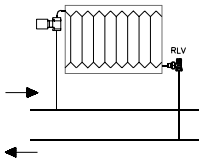



Press



Krom




Aftapningshane


Aftapning

1. Udskift termostaten med messinghåndhjul og luk for radiatorens tilgang


2. Fjern dækhætten og luk RLV med en 6 mm unbrakonøgle

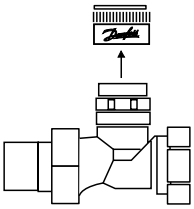

3. Påskru aftapningsarmaturet og vend slangeforskruningen i ønsket retning

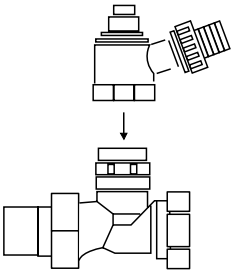

4. Med en firkantnøgle (NV 9) åbnes for radiatorvandet

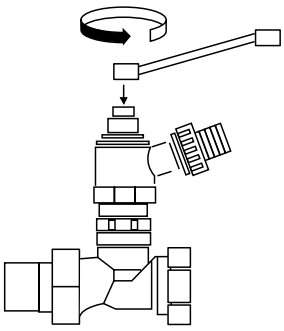

Påfyldning

Aftapningsarmaturet demonteres, og returkoblingen åbnes. Radiatoren udluftes, og messinghjul udskiftes med radiator-termostat.