

FHV-R + FJVR Thermostat

Montageanleitung **Installation Guide** **Guide de montage** **Montagehandleiding** **Monteringssvejledning**

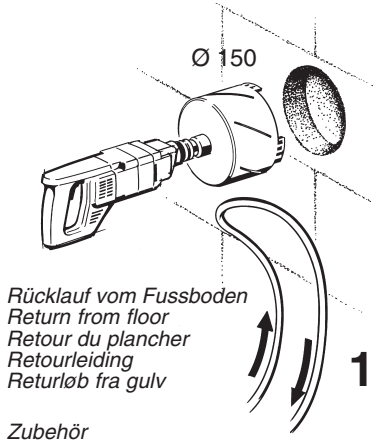


Rücklauf vom Fussboden
Return from floor
Retour du plancher
Retourleiding
Returløb fra gulv

1

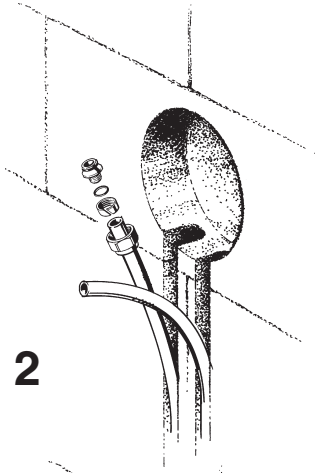


2

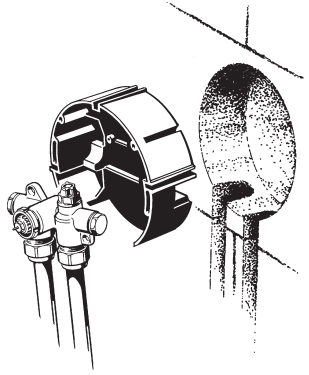


3


Zubehör
Accessory
Toebehoren
Accessoire
Tilbehør
013L1338

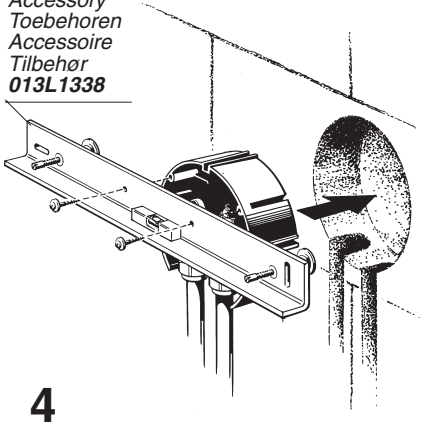

4

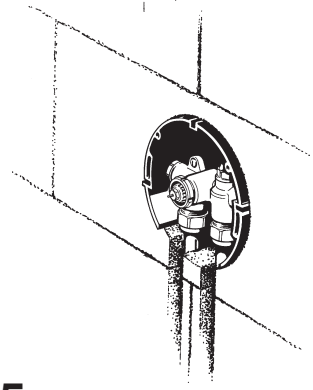

5

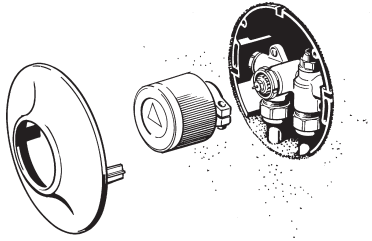

6


© Danfoss 2/2000 (DKCD)

013R9288


FHV-R + FJVR Thermostat

Montageanleitung **Installation Guide** **Guide de montage** **Montagehandleiding** **Monteringssvejledning**


Rücklauf vom Fussboden
Return from floor
Retour du plancher
Retourleiding
Returløb fra gulv

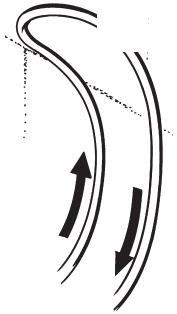


1

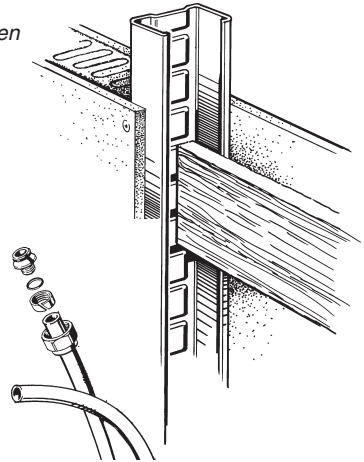

2

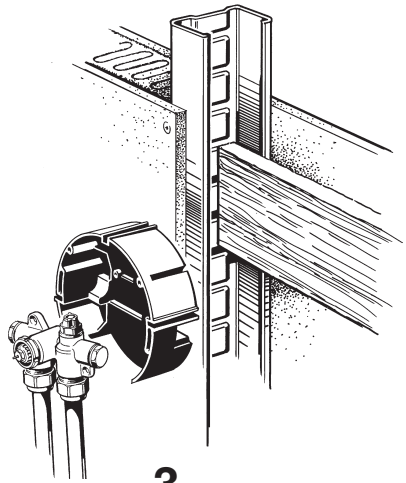

3

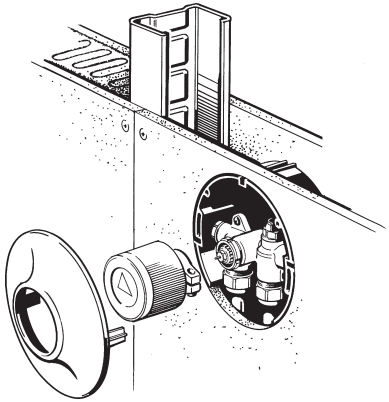

4


Fußbodentemperierung, Mischsystem: Heizkreis mit FHV-R am Ende der Fußbodenheizschlange.

Mixed system with radiators and UFH with FHV-R valve in the return.

Installation mixte avec radiateurs et chauffage par le sol avec vanne FHV-R dans le retour.

Gemengde installatie met radiatoren en vloerverwarming met FHV-R kraanhuis in de retourleiding.

Gulvtemperering, blandingssystem med FHV-R i returløb.

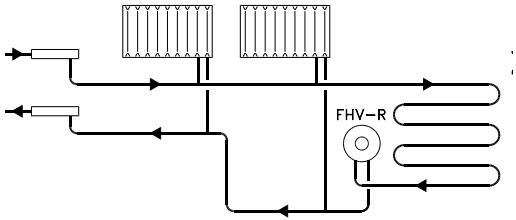

⇩ = Frostschutzeinstellung

1	2	3	4

10 20 30 40 45 50 °C

Einstellzahlen und Schließtemperaturen
Setting scale and closing temperatures
Plage de réglage et températures de fermeture.
Instelbereik en sluitingstemperaturen.
Indstillingstal og lukketemperaturer