

Skift kontraventil i Danfoss FHM-C1 & -C2 shunt

- Værktøj: Skruetrækker ligekærv, gaffelnøgle 35 mm, spidstang

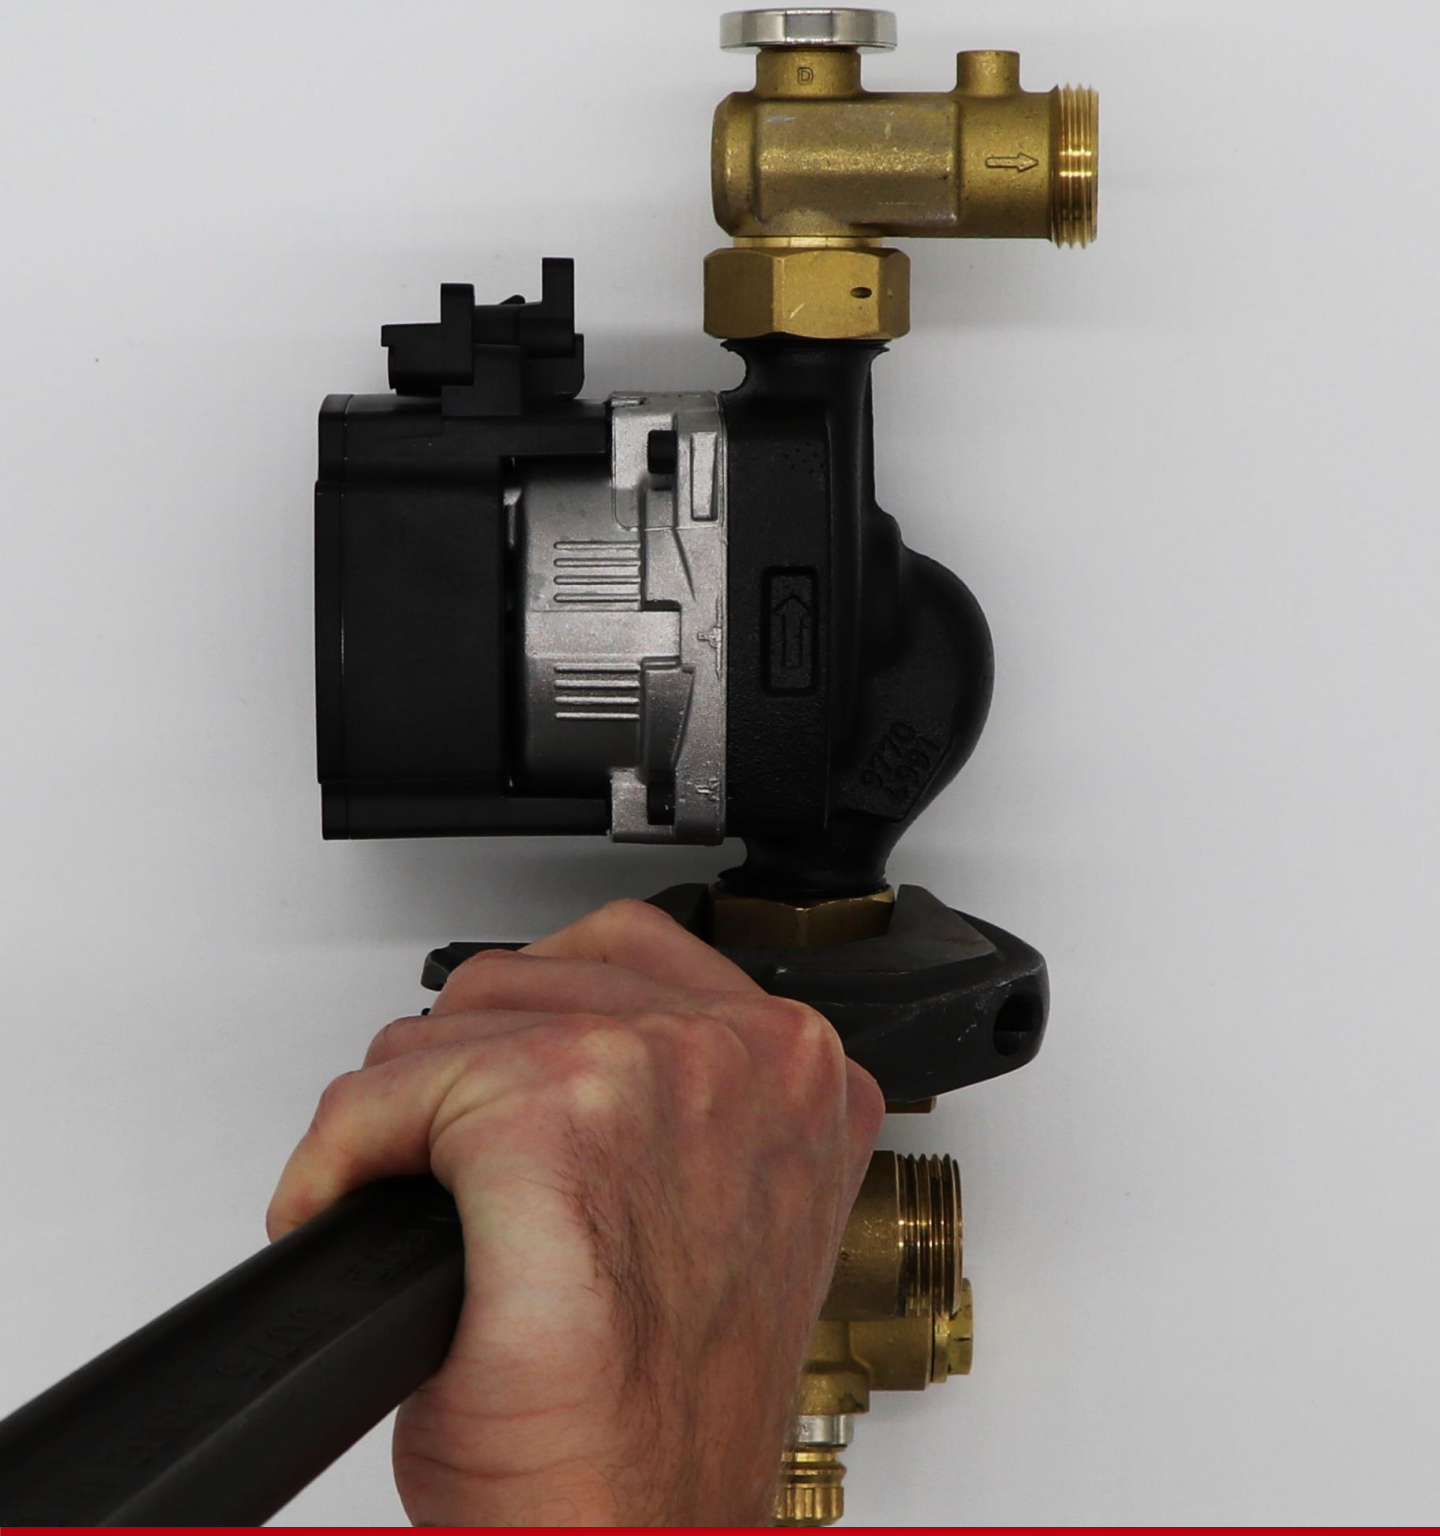

Løsn bundpart fra shunten

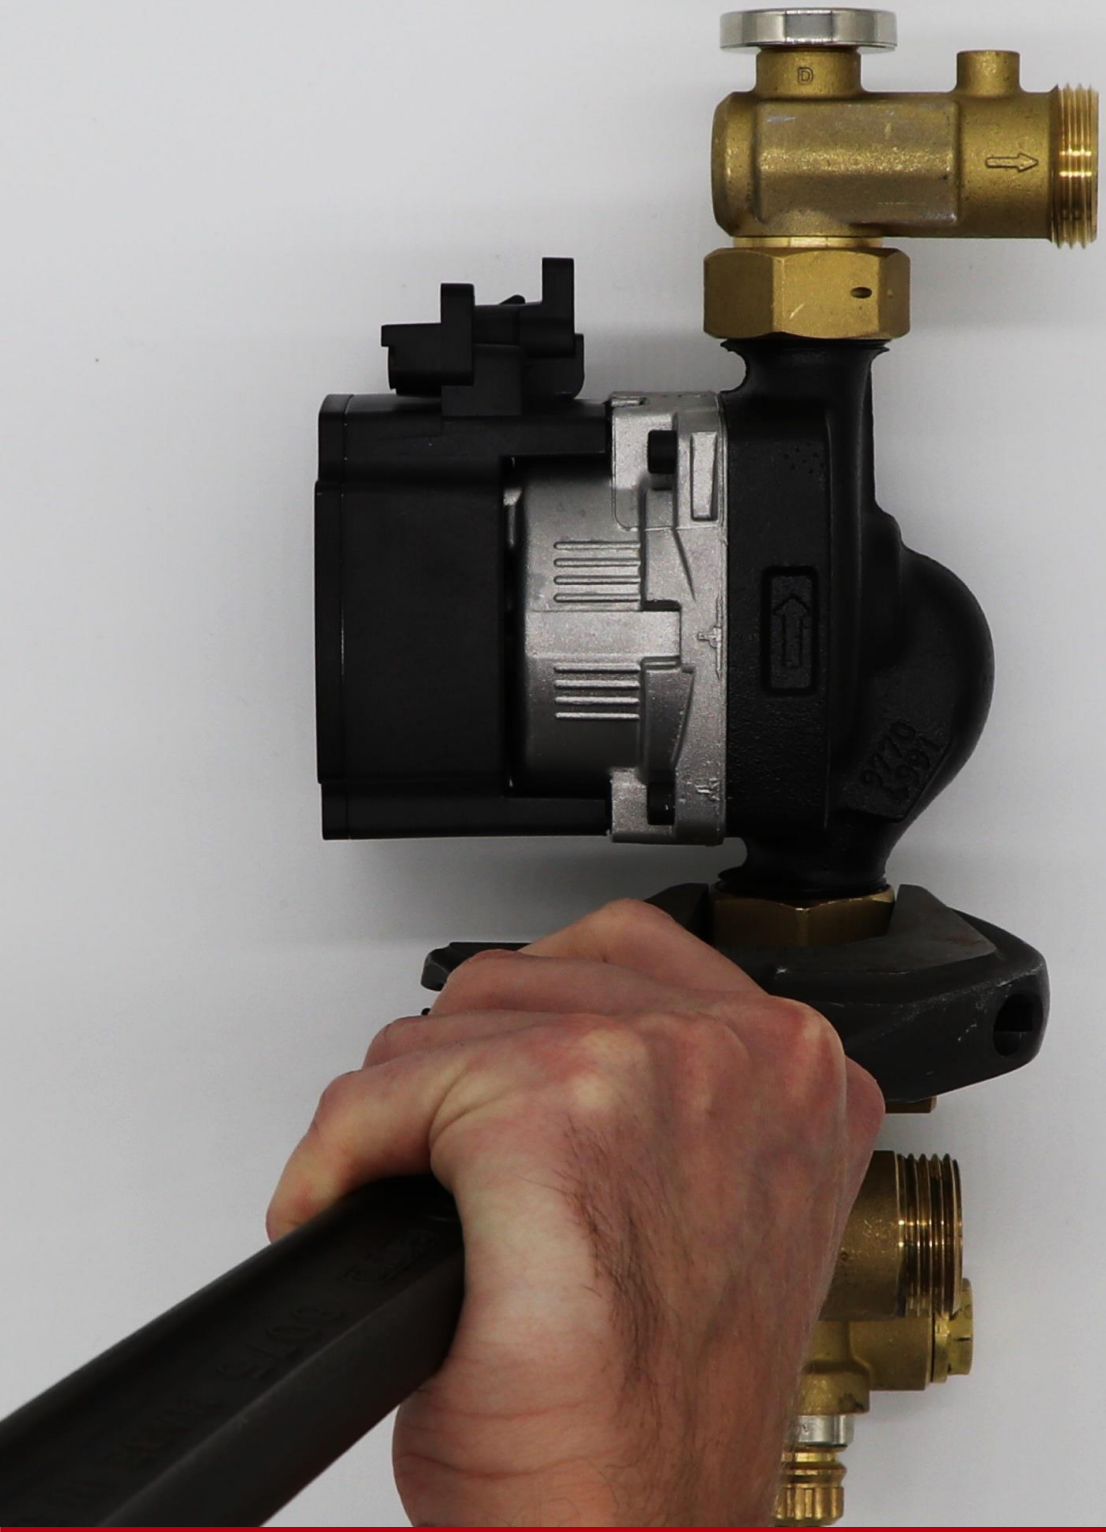

Bundpart af shunt



Kontraventil i bundparten



Indfør spidstang under kontraventilens top



Tryk kontraventilens top opad til den slipper




Kontraventilens top og fjeder afmonteret



Skru endestykket på bagsiden af shunt af



Indfør en ligekærv-skruetrækker via hullet

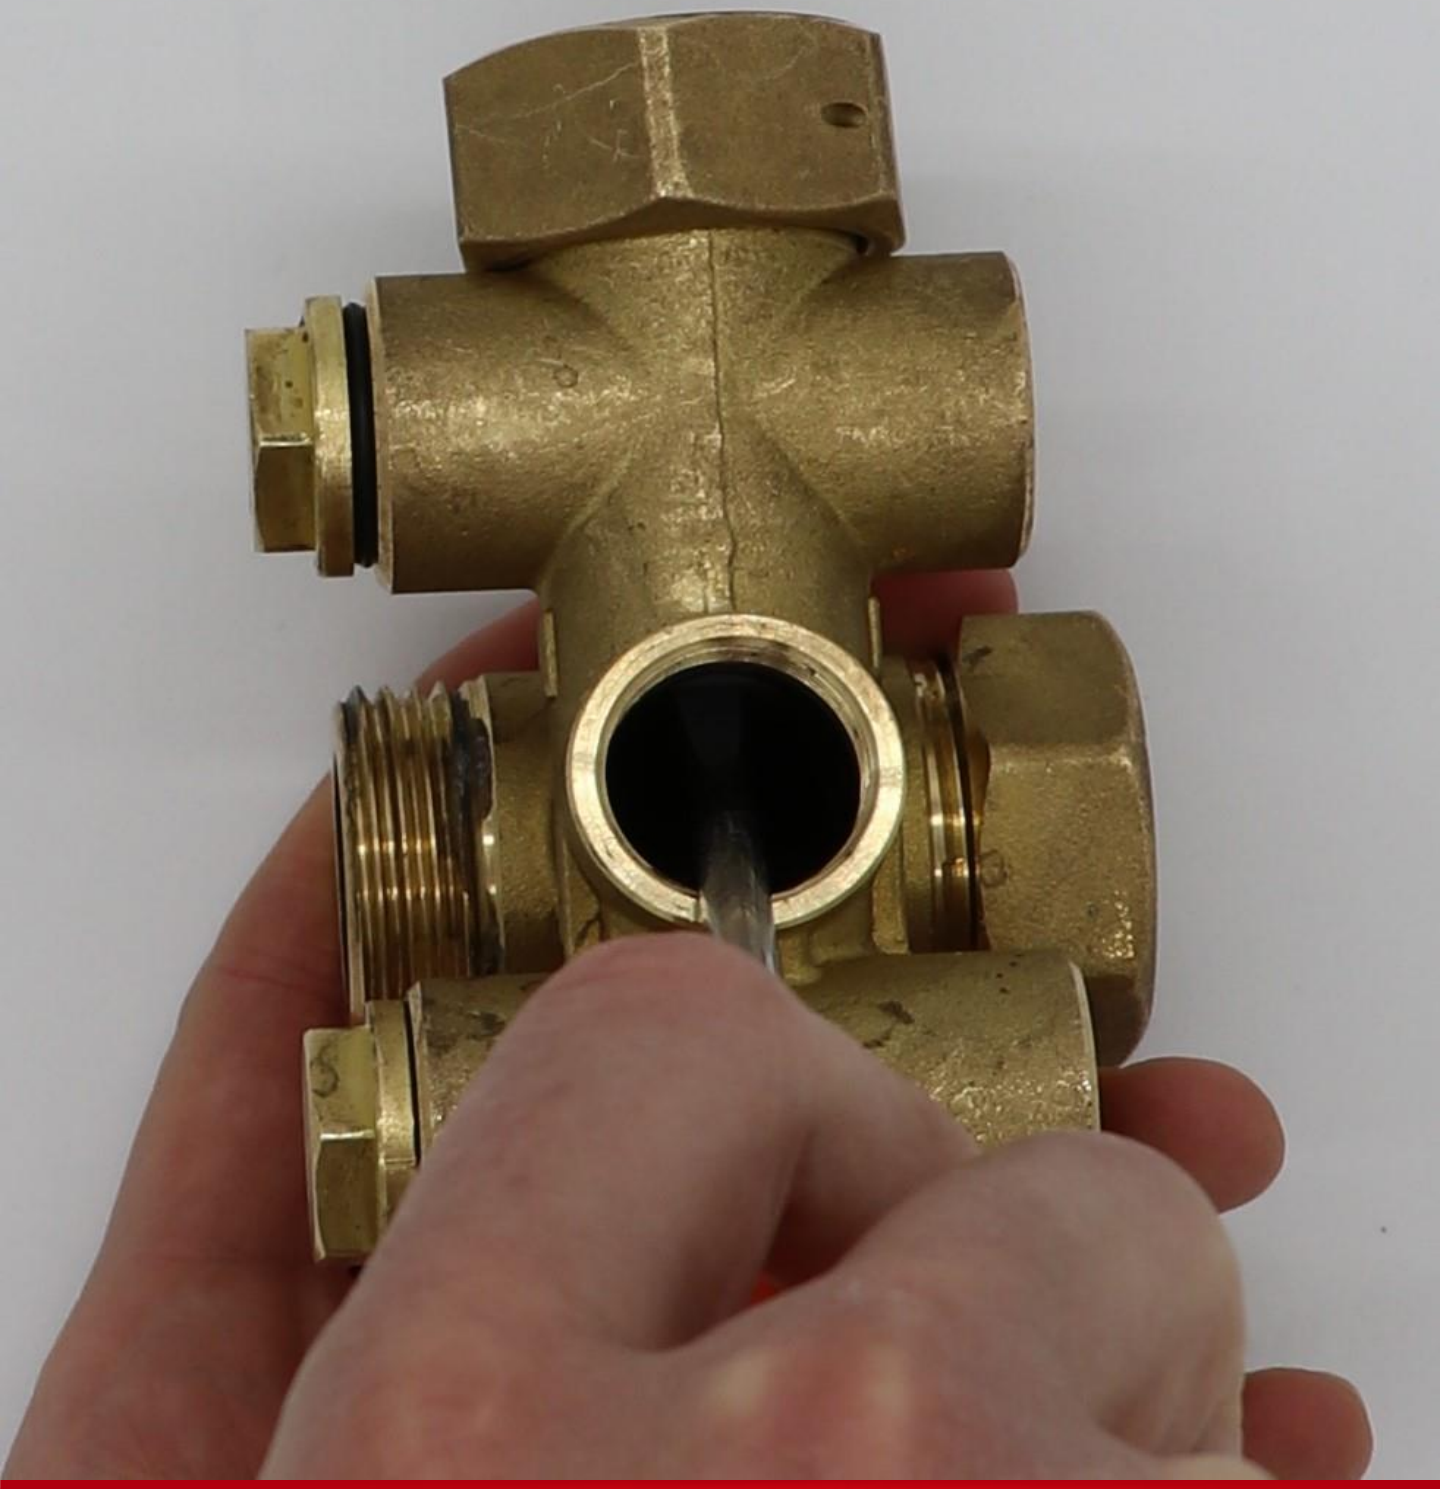

Pres den nederste del af kontraventilen op med skruetrækkeren til den ødelægges



Træk den ødelagte kontraventil op med spidstang






1000 V

Indsæt ny kontraventil



ENGINEERING TOMORROW

Tryk kontraventilen i bund indtil alle modhagerne er klikket på plads




OUT
IN



Når kontraventilen er plads samles shunten igen

