
Dynamiske strengreguleringsventiler
med flowbegrænsning på radiatorventiler

Projekt _____ Firmanavn _____ Dato _____

Udført af (navn) _____ Telefonnr. _____


Differenstryksmåling
Formål: Måling af det tilgængelige differenstryk over strengen.

Der måles ved at forbinde plus (rød slange) på ASV-BD's åbne blå måleudtag og på ASV-PV forbindes minus (blå slange) på aftapshanen ved hjælp af adapterstykke.
Husk at åbne kuglehane.

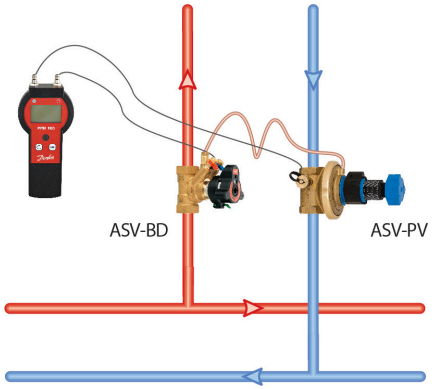

Flowmåling
Formål: Kontrol af strengens samlede flow gennem ASV-BD partnerventil.

Plus (rød slange) forbindes på det røde måleudtag og minus (blå slange) forbindes på det blå måleudtag.
Herved kan trykfaldet over ventilens blænde måles og omregnes til et flow (indirekte flowmåling) ved hjælp af Kv-formel eller Danfoss Installer app.

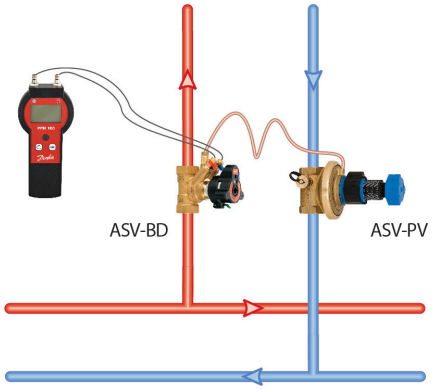

Anlægsreference	Ventil				Differenstryksmåling		Flowmåling		
	Type	DN	Indstilling ASV-BD	kv-værdi	Design dp [kPa]	Målt dp [kPa]	Design flow [l/h]	Målt dp [kPa]	Beregnet flow [l/h]

AM560535807411da-DK0101

Anlægsreference	Ventil				Differenstryksmåling		Flowmåling		
	Type	DN	Indstilling ASV-BD	kv-værdi	Design dp [kPa]	Målt dp [kPa]	Design flow [l/h]	Målt dp [kPa]	Beregnet flow [l/h]

AM560535807411da-DK0101


Dynamiske strengreguleringsventiler
med flowbegrænsning på strengreguleringsventil ASV-BD

Projekt _____ Firmanavn _____ Dato _____

Udført af (navn) _____ Telefonnr. _____


Differenstryksmåling
Formål: Måling af det tilgængelige differenstryk over strengen samt partnerventil ASV-BD.

Der måles ved at forbinde plus (rød slange) på ASV-BD's åbne røde måleudtag og på ASV-PV forbindes minus (blå slange) på aftapshanen ved hjælp af adapterstykke.
Husk at åbne kuglehane.

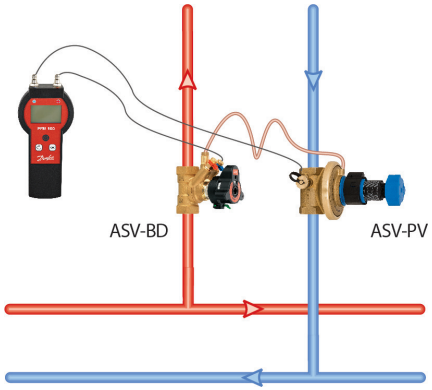

Flowmåling
Formål: Kontrol af strengens samlede flow gennem ASV-BD partnerventil.

Plus (rød slange) forbindes på det røde måleudtag og minus (blå slange) forbindes på det blå måleudtag. Herved kan trykfaldet over ventilens blænde måles og omregnes til et flow (indirekte flowmåling) ved hjælp af Kv-formel eller Danfoss Installer app.

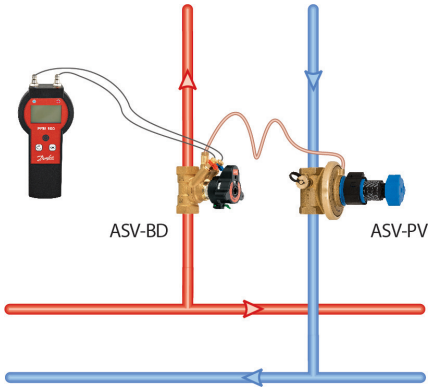

Anlægsreference	Ventil				Differenstryksmåling		Flowmåling		
	Type	DN	Indstilling ASV-BD	kv-værdi	Design dp [kPa]	Målt dp [kPa]	Design flow [l/h]	Målt dp [kPa]	Beregnet flow [l/h]

AM560535807411da-DK0101

Anlægsreference	Ventil				Differenstryksmåling		Flowmåling		
	Type	DN	Indstilling ASV-BD	kv-værdi	Design dp [kPa]	Målt dp [kPa]	Design flow [l/h]	Målt dp [kPa]	Beregnet flow [l/h]

AM560535807411da-DK0101